


SKÖTSELRÅD EFTER RELINING



Häll inte fett i avloppen

Ett ökat användande av matprodukter såsom ost, kött, fett samt olja vid matlagning orsakar på lång sikt en ökad påbyggnad av beläggningar i ledningarna. Fett, frytyrolja och liknande får inte hällas ned i avloppen. *Tips! Lättast häller man detta i tomma mjölkkartonger eller plastburkar och slänger detta i tunnan för brännbart material som finns på gården.*

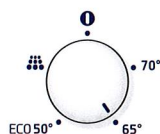

Diska varmt i diskmaskinen

Ni som har diskmaskin bör lämpligen diska med 65 grader eller mer var tredje disk.



Undvik proplösare

All form av proplösare och kaustiksoda är förbjudet att använda. Börjar Ni få dålig avrinning i kök och badrum ska vattenlåsen i första hand rengöras. Hjälper inte detta ska Ni kontakta behörig hantverkare för att avhjälpa problemet.


OBS! Repipe Sverige AB lämnar ej garanti för delar av rörledningssystemet där proplösare har använts.



Spola inte ner sådant som kan orsaka stopp i avloppen

Det är inte tillåtet att spola ner tops, kattsand, torkservetter, sanitetsprodukter, kondomer etc. Sådant ska slängas i soptunnan. Använd inte hushållspapper som toalettpapper. Hushållspapper bryts inte ned lika snabbt utan blir liggande i stickledningarna och samlingsledningen.

Vid reovering i Er lägenhet får inte färg, spackel eller betongrester spolas ner i avloppen. Lämna detta till återvinningsstationen.

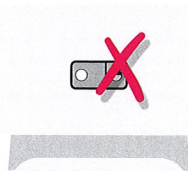

Snålspola inte

Ni som har snålspolningsfunktion i dagsläget ska alltid använda er av helpolningsknappen. Det är viktigt att hela cisternen töms på vatten. Vid nyinstallation av toalettstol i lägenheten bör Ni om möjligt välja en toalettstol utan snålspolningsfunktion.



Rengör golvbrunnar

Golvbrunnar under badkar samt i duschen bör rengöras regelbundet var tredje månad. Spola inte ned detta avfall i toaletten.



HUVUDKONTOR
INDUSTRIGATAN 96
291 36 KRISTIANSTAD

MAIL/WEBB
INFO@REPIPE.SE
WWW.REPIPE.SE

MALMÖ
040 - 19 00 64

KRISTIANSTAD
044 - 35 24 02

KARLSHAMN
0454 - 120 60

KARLSKRONA
0455 - 61 92 90

MONTERINGSINSTRUKTIONER EFTER RELINING

För att undvika vattenskador måste dessa instruktioner följas vid fortsatt underhåll

OBS! Alla installationer skall utföras av behörig installatör för att försäkringar och garantier skall gälla.

Byte av golvbrunn

När ledningen friläggs skall spår sågas upp och ledningen friläggas försiktigt så att den relinade ledningen från brunnen inte spricker. Bilning bör ske med stor försiktighet.

Kapning av avloppsrör

Kapning av avloppsrör sker vinkelrätt mot röret. Röret får absolut ej slås av.

Montering av ny golvbrunn

Brunnen bryts loss efter att röret har kapats och den nya brunnen anpassas på plats. Beroende på brunnens utloppsdimension, sker inkoppling av brunn mot befintlig ledning antingen med syrafast övergångskoppling eller med gumminippel avsedd för ändamålet. I de fall montering sker med gumminippel skall relining utföras innan gumminippel monteras. Då montage sker med gumminippel rekommenderar vi att tätning med Aqvätät eller likvärdigt utförs mellan nymonterad gumminippel och relinat rör.

I de fall brunnen byts ut innan utförd rekommenderar vi följande typgodkända produkter:

- Purus brunn, typ Oden
- Jafo, typ Jafo 86

Båda brunnarna skall monteras med övergångskoppling eller skarvkoppling. Brunnarna har lätt demonterbart vattenlås med åtkomlighet mot utloppet.

Byte av golvmatta

Innan mattan demonteras, skall brottavisering utföras under klämringen. Detta utförs med vinkelslip, dremel eller likvärdigt. Detta utföres för att plasten inte skall spricka ner i brunnen. Klämring i befintlig brunn demonteras som innan. Ny klämring monteras enligt tillverkarens anvisningar. Brottavisering tätas med avsedd fogmassa.

Montering av ny anslutningspunkt mot relinad ledning

Vi rekommenderar att en del av ledningen demonteras och ersätts med nytt T-rör i anslutningspunkten.



REPIPE
SVERIGE AB

HUVUDKONTOR
INDUSTRIGATAN 96
291 36 KRISTIANSTAD

MAIL/WEBB
INFO@REPIPE.SE
WWW.REPIPE.SE

MALMÖ
040 - 19 00 64

KRISTIANSTAD
044 - 35 24 02

KARLSHAMN
0454 - 120 60

KARLSKRONA
0455 - 61 92 90